



#### INSTRUKCJA:

1. Sprawdź wymiary szyb, czy są zgodne z projektem.
  2. Wstaw szyby do konstrukcji.
  3. Zachowaj odstęp między szybami ok. 18-20mm.
  4. Zabezpiecz szyby montując listwy przyszybowe wraz z uszczelkami. Końce uszczelki przy połączeniu całoszklanym pozostaw wolne do wciśnięcia po zaschnięciu silikonu.
  5. W szczelinę między szybami wciśnij dostarczony ze stolarką sznur PE Ø20 mm (kod 12123 na całą wysokość szyby).
  6. Upewnij się, że szyby są we właściwej pozycji.
  7. W celu uniknięcia klawiszowania szyb na czas wiązania silikonu można punktowo wykorzystać 2szt. twardych podkładek szklenia oraz opaski zaciskowej jak na schemacie.
  8. Zabezpiecz taśmą ochronną krawędzie szyb w celu uniknięcia ich zabrudzenia silikonem.
  9. Zaaplikuj dostarczony wraz ze stolarką silikon do uszczelnień DowCorning DC895.
- Uwaga: Stosowanie innych uszczelnień na ryzyko Klienta.*
10. Nadmiar silikonu ściągnij przy pomocy szpachelki.
  11. Ściągnij taśmy ochronne niezwłocznie po usunięciu nadmiaru silikonu.
  12. W przypadku zastosowania podkładek i opaski zaciskowej po utwardzeniu silikonu zdemontuj je i uzupełnij braki silikonu.

*Powyższa instrukcja ma również zastosowanie dla pakietu szybowego 1-komorowego. Przy nakładaniu silikonu należy stosować się do wytycznych z opakowania.*

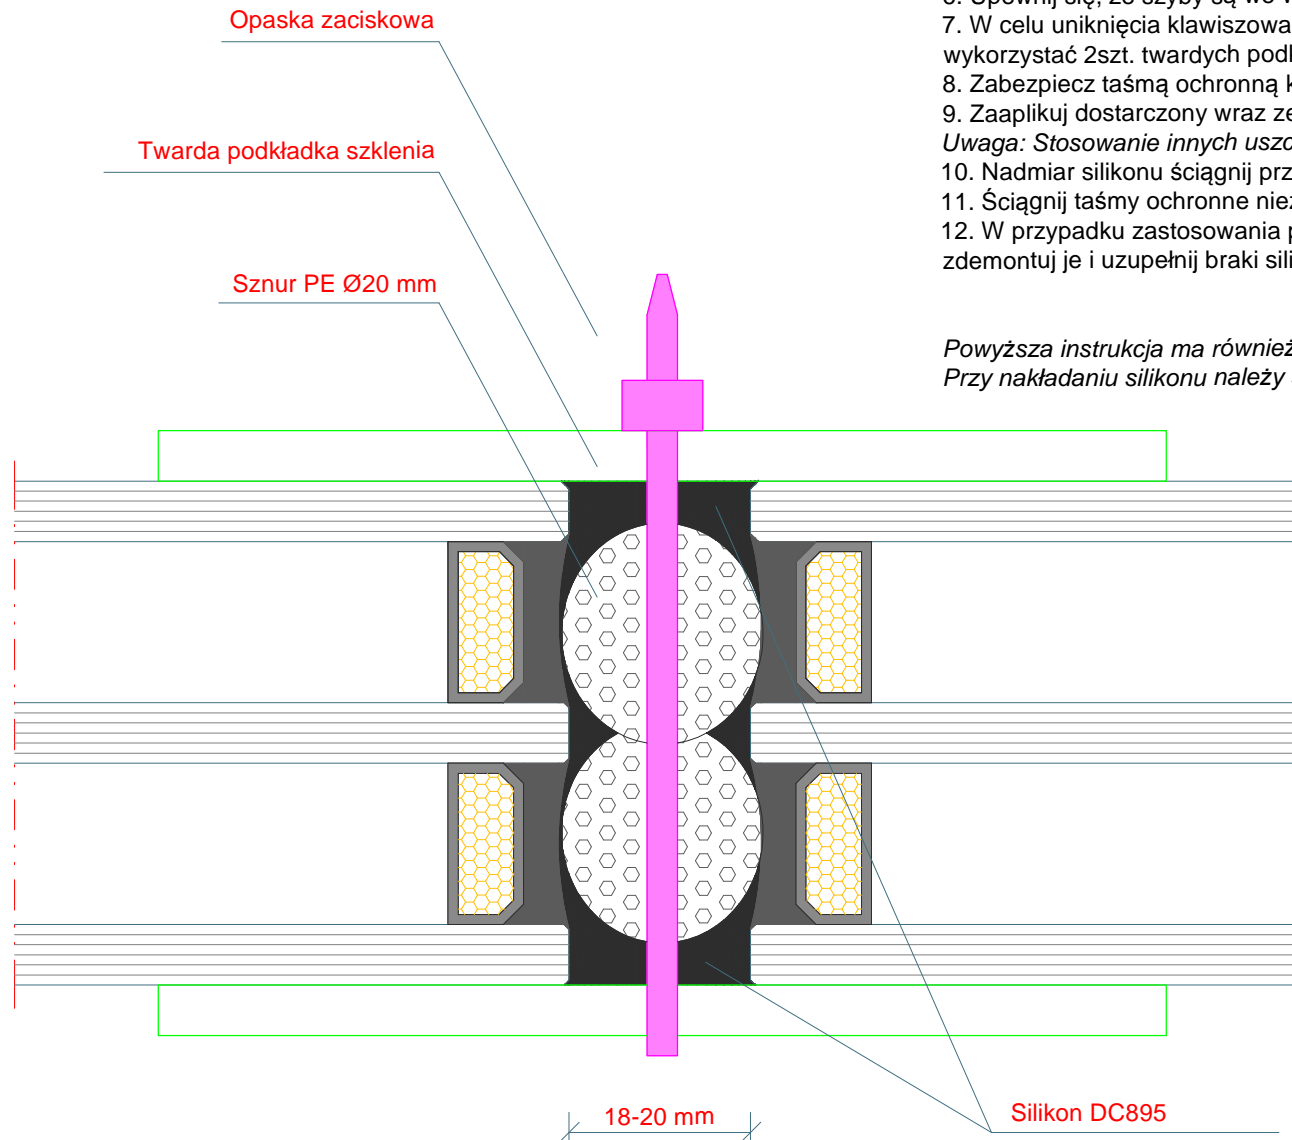

	
89-500 Tuchola Bładowo 81 www.stolarka-aluminiowa.com	
tel: 502 334 110 biuro@kaemde.com	
TYTUŁ RYSUNKU	
Połączenie typu szyba-szyba	
NR RYSUNKU	
KAEMDE 06.0 B19	DATA 17.12.2018